Diffuseur Fontana

Soignez-vous autrement et appréciez les odeurs raffinées et les propriétés bénéfiques des Huiles Essentielles grâce au Diffuseur Fontana ...

Le Diffuseur Fontana est équipé d'un système de diffusion ultrasonique pour la diffusion tout en douceur d'Huiles Essentielles. Remplissez d'eau le réservoir et ajoutez-y quelques gouttes d'Huiles Essentielles. Cette eau aromatique est évaporée par les vibrations ultrasoniques du diffuseur. Vous percevez rapidement l'agréable parfum de la brume qui humidifie aussi l'air ambiant. Les ampoules LED qui changent automatiquement de couleur et l'arôme des Huiles Essentielles créent un environnement optimal et une atmosphère agréable.

MODE D'EMPLOI

I. INSTALLATION DE L'APPAREIL

1. Disposez le diffuseur sur un support plat.
2. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la graduation «Max». **Utilisez de l'eau du robinet ou de l'eau minérale,** mais pas de l'eau déminéralisée ou distillée.
3. Ajoutez-y le nombre souhaité de gouttes de l'Huile Essentielle.
4. Replacez les deux couvercles (d'abord B et puis A) sur le diffuseur.
5. Branchez l'adaptateur sur le diffuseur.
6. Mettez l'adaptateur dans la prise de courant. Dès que l'appareil est branché, le témoin lumineux rouge 's allume.

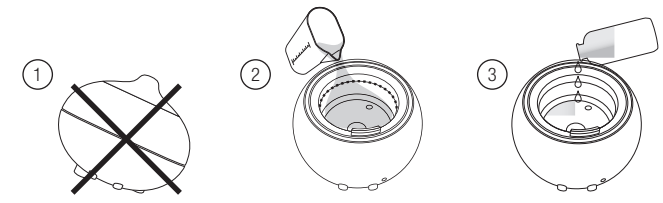

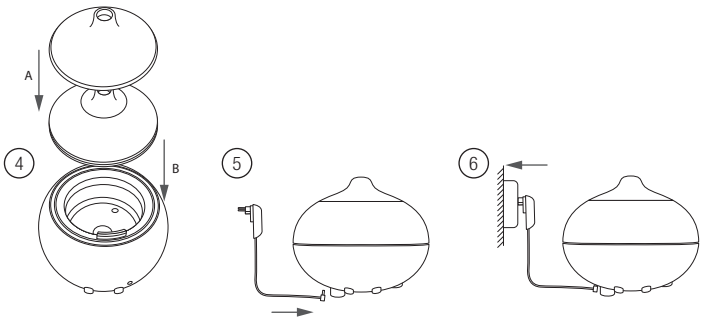

II. REGLER LA DIFFUSION

L'appareil comporte deux boutons en dessous. Pour régler la diffusion, vous devez appuyer sur celui de **gauche:**

a. Appuyez **une fois** sur ce bouton pour démarrer **la diffusion continue.** Le témoin lumineux à côté de ce bouton est à présent rouge.
b. Appuyez **2 fois** sur ce bouton pour **une diffusion cyclique:** la diffusion se déclenche à présent toutes les 15 secondes: diffusion de 15 s, pause de 15 s, etc. Le témoin lumineux à côté de ce bouton est à présent vert.
c. **La diffusion s'arrête** si vous appuyez une **3ème fois** sur ce bouton.

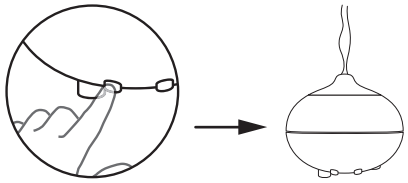

III. COMMANDER LES AMPOULES LED

L'appareil comporte deux boutons en dessous. Pour régler l'éclairage, vous devez appuyer sur celui de **droite:**

a. Appuyez **1 fois** sur ce bouton pour que **la couleur des ampoules LED change automatiquement.** Vous voyez à présent 7 couleurs différentes en alternance.
b. Si vous préférez **1 couleur fixe,** enfoncez **plusieurs fois** ce bouton jusqu'à ce que la couleur de votre choix apparaisse.

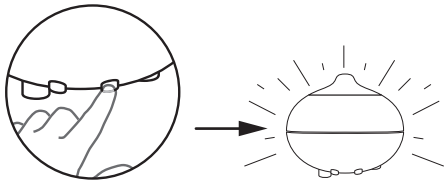

IV. VERIFIER LE NIVEAU D'EAU

Le niveau d'eau est important!

A chaque utilisation, il est indispensable de vérifier le niveau d'eau. Si, au démarrage, le niveau d'eau est trop bas, les lumières ne s'allument pas et la vapeur ne sort pas de l'appareil. Si le niveau d'eau est trop haut (c.-à-d. supérieur au point maximal indiqué par «Max»), vous risquez de rencontrer les mêmes problèmes et il se peut qu'il y ait beaucoup moins de brume diffusée. Si le niveau d'eau est supérieur au niveau maximum (marque «MAX»), vous risquez de rencontrer les mêmes problèmes ou un flux de vapeur très diminué. Dans les deux cas, il faut ajuster

Diffuseur Fontana

le niveau d'eau. L'apparition momentanée d'une bulle d'eau en partie haute du diffuseur peut également diminuer, voire bloquer, la diffusion. Percer la bulle pour rétablir la diffusion.
Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans l'appareil, une lampe rouge s'allumera à l'intérieur du diffuseur vous indiquant que le niveau d'eau est insuffisant ou même a zéro. En cas de niveau insuffisant d'eau, le diffuseur se met en «mode silence» et les lampes LED ne s'allument plus. Enlevez l'adaptateur de la prise électrique. Remplissez alors le réservoir d'eau en reprenant depuis le point 1.

V. ETEINDRE LE DIFFUSEUR EN TOUTE SECURITE

1. Enfoncez le bouton de droite jusqu'à ce que vous ne voyiez plus de lampe allumée dans le diffuseur.
2. Enfoncez le bouton de gauche jusqu'à ce que le témoin à côté du bouton soit éteint. L'appareil est à présent complètement éteint.
3. Retirez l'adaptateur de la prise de courant et le câble de l'appareil.

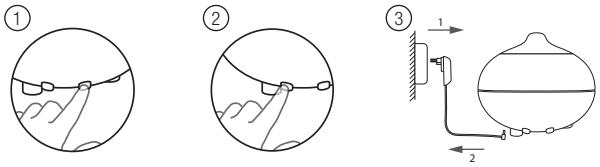

VI. ENTRETIEN & NETTOYAGE

1. Voir point V: Eteindre le diffuseur en toute sécurité.
2. Enlevez les deux couvercles A et B.
3. Videz l'eau restante du réservoir.
   Attention! Ne la videz pas par l'arrière du réservoir mais bien par l'avant (côté où se trouvent les boutons), afin d'éviter que l'eau ne rentre dans l'intérieur du diffuseur par «la sortie d'air».
4. Nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau à l'aide d'un tampon d'ouate ou d'un coton-tige pour éviter que de la saleté ou de l'huile ne se dépose sur le disque en céramique et n'endommage le diffuseur. Ne pas utiliser un détergent corrosif et préférez de l'eau propre. Procédez chaque mois au nettoyage de l'appareil. Nettoyez tout l'appareil au moment où vous avez décidé de ranger l'appareil pour une période assez longue.

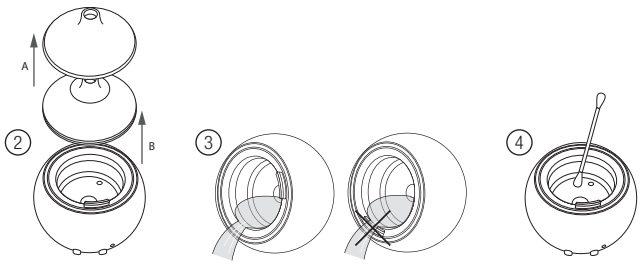

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Débranchez le diffuseur après chaque utilisation.
- Conservez le diffuseur et l'Huile Essentielle hors de portée des enfants.
- Ne déplacez pas le diffuseur lorsqu'il est rempli d'eau.
- Disposez le diffuseur sur un support plat et stable, éloigné du bord.
- Afin de prévenir des accidents, veillez à ce que le câble ne pende pas.
- Utilisez le diffuseur à une température ambiante entre 10 et 30 °C.
- Utilisez **de l'eau du robinet ou de l'eau minérale, et donc pas de l'eau déminéralisée ou distillée** pour une durée de vie optimale.
- Renouvelez l'eau toutes les semaines dans le réservoir d'eau afin que celui-ci reste propre.
- Videz le réservoir d'eau si vous n'utilisez pas le diffuseur.
- Contrôlez le niveau d'eau avant chaque utilisation.
- Il est recommandé de ne pas diffuser en continu. La quantité de brume diffusée dépend de la taille de la pièce, des Huiles Essentielles choisies et du but thérapeutique.
- N'utilisez que des Huiles Essentielles ou des produits destinés spécifiquement à la diffusion dans le diffuseur, comme les «Complexes pour diffusion» de Phytosun.

GARANTIE

La garantie sur le Diffuseur Fontana est valable pendant 2 ans et couvre les défauts de fabrication. Pour faire appel à la garantie, veuillez mentionner la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement causés par une utilisation inadéquate, une chute, le démontage ou une réparation par des personnes non compétentes. Une réparation ou un échange standard pendant la durée de garantie n'a pas d'incidence sur la durée de validité de cette garantie.

La garantie sur ce diffuseur s'applique à tous les vices ou défauts de fabrication du moteur à condition qu'il ait été utilisé de manière appropriée, tel qu'il a été décrit ci-dessus. La garantie n'entre pas en vigueur lorsqu'une des conditions d'emploi n'a pas été respectée.

PROPRIETES TECHNIQUES

- Puissance: DC 24 V
- Adaptateur AC/DC: 100-240 VAC ~ 50-60 Hz inclus
- Quantité de diffusion: 20 ml/heure
- Capacité d'eau: max. 80 ml
- Durée de vie: > 3 000 heures
- Intensité de fonctionnement: < 350 mA
- Recommandé pour une superficie jusqu'à 40 m²

Bescherm het milieu!
Gooi elektrische toestellen niet bij het huisvuil. Breng ze naar het dichtstbijzijnde recyclagepark waar ze vernietigd of gerecycleerd kunnen worden.

Imported by:
Gingo Biloba SA/NV
BE-1150 Brussels